

1.4 Typenschild

Seite 1 von 2

INHALTSVERZEICHNIS



Typenschild am Sitz (alt)

Das Typenschild ist auf dem Sitzträger, links angebracht.

Auf dem Typenschild sind folgende Angaben:

Position Angabe

Beispiel


A	BENENNUNG	MSG90.3 G LI. = links (Einbauort)
---	-----------	--------------------------------------

B	SACHNR. SERIE	136073 9731
---	------------------	----------------

(bezeichnet das Herstellungsdatum; im Beispiel die 31. Kalenderwoche im Jahr 1997)

Hinweis:

Die Sach- und Seriennummer ist bei Bestellungen immer anzugeben.

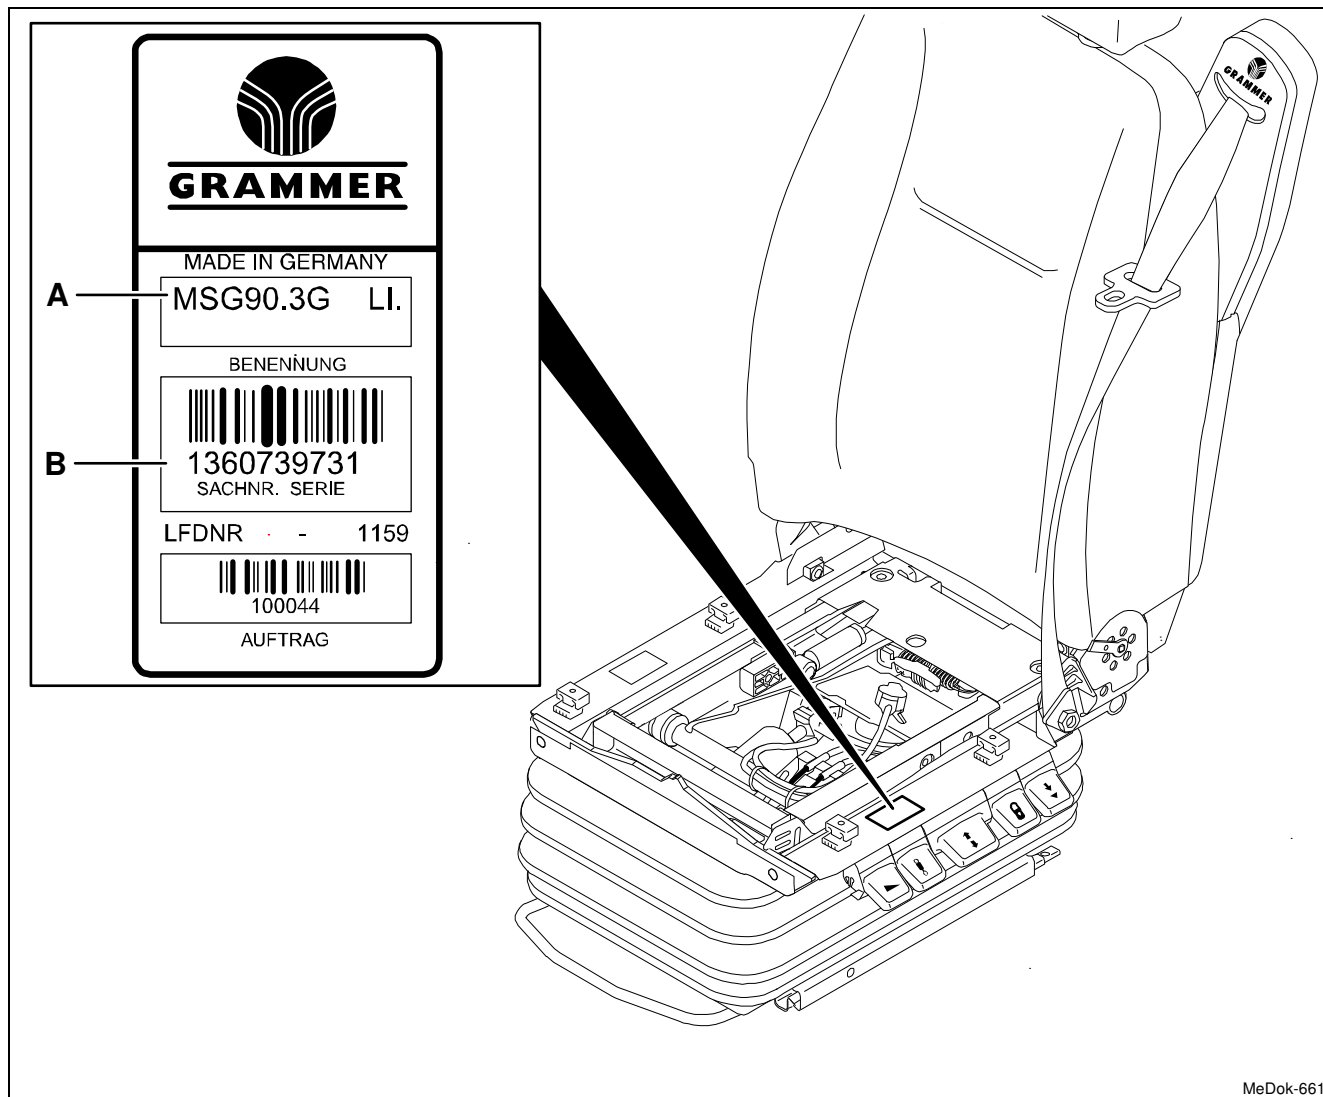

MeDok-661

1.4 Typenschild

Seite 2 von 2

INHALTSVERZEICHNIS



Typenschild am Sitz (neu)


Das Typenschild ist auf dem Sitzträger, rechts angebracht.

Auf dem Typenschild sind folgende Angaben:

Position	Angabe	Beispiel
A	BENENNUNG	MSG90.3 P Li = links (Einbauort)
B	SACH-NR (Barcode = Sachnummer)	01056864
C	0220 039	Jahr / KW
	02 =	Jahr 2002
	20 =	20. Kalenderwoche
	039 =	Montagegruppe 039

Hinweis:

Die Sachnummer (B) und das Herstellungsdatum (C) ist bei Bestellungen immer anzugeben.

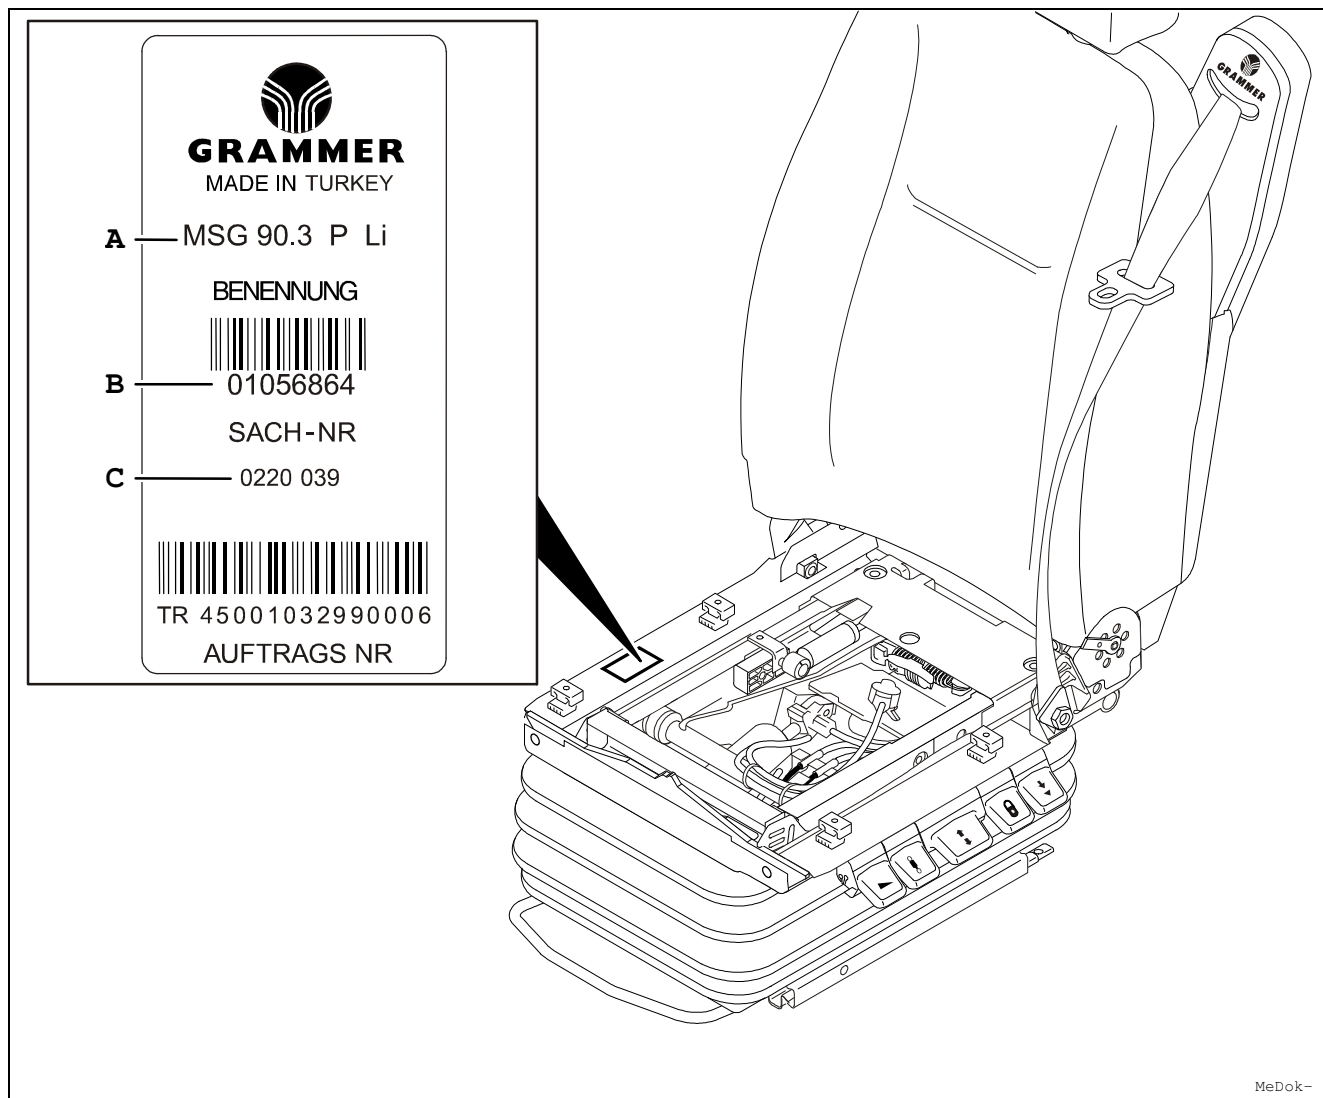

3.1 Sitzpolster aus-, einbauen


Seite 1 von 3

AUSBAUEN/EINBAUEN

INHALTSVERZEICHNIS



- (1) Sitzpolster
- (2) Hebel
- (3) Hebel für die Sitztiefeinstellung
- (4) Steckverbindungen Heizungskabel

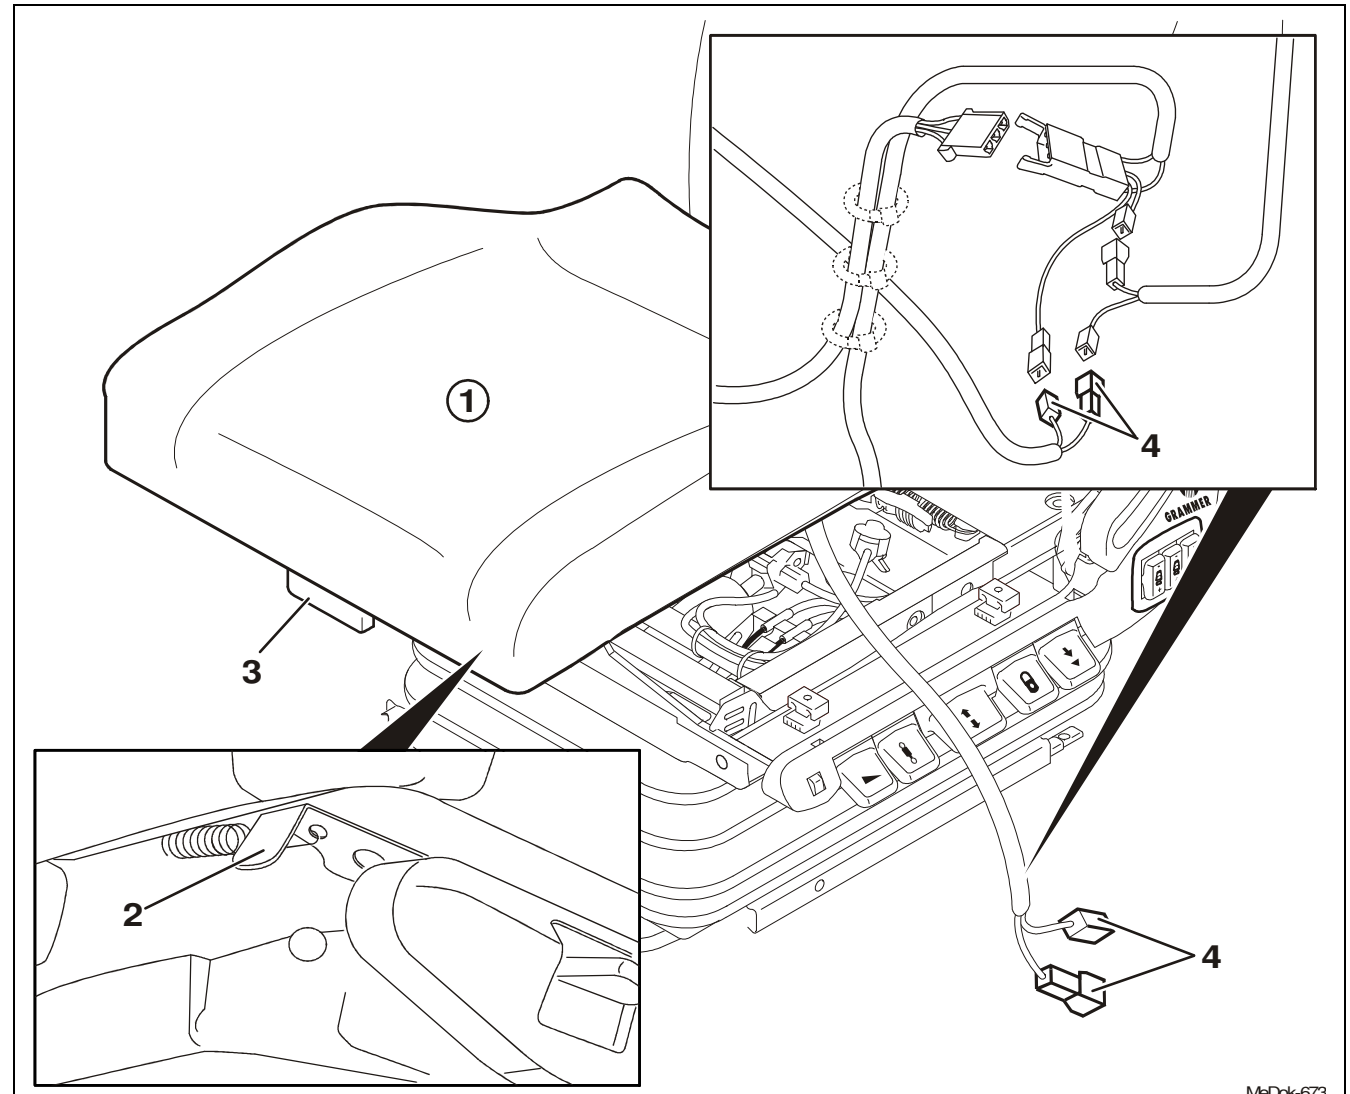

MeDok-673

3.1 Sitzpolster aus-, einbauen

Seite 2 von 3

AUSBAUEN/EINBAUEN

INHALTSVERZEICHNIS



Aus-, Einbauen

1 Sitz mit Sitzheizung und Sicherheitsgurt:


- 1.1 Die zwei unteren Blechschrauben der Rückenlehnenabdeckung heraus-schrauben (siehe im Kapitel 3.13).

Einbauhinweis:

Blechschraube, 5 Nm.

- 1.2 Polsterbezug an der Rückenlehne aushängen.

- 1.3 Heizungskabel mit Steckverbinder unter dem Rückenlehnenbezug hervorziehen.

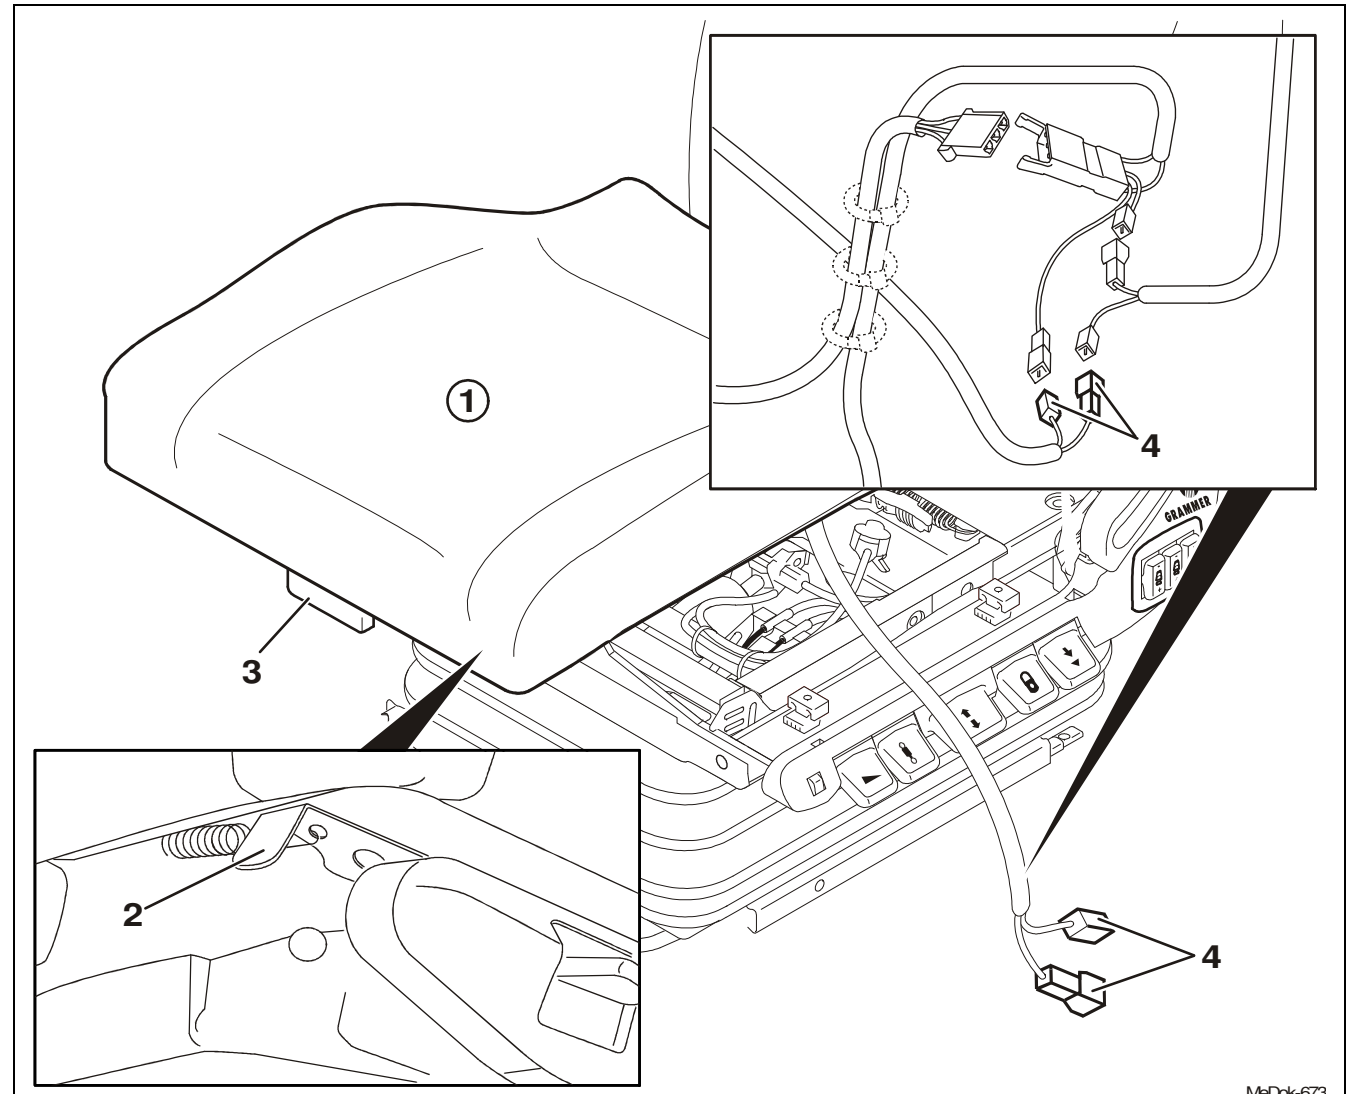

MeDok-673

3.1 Sitzpolster aus-, einbauen

Seite 3 von 3


AUSBAUEN/EINBAUEN

INHALTSVERZEICHNIS



2 Sitz mit Sitzheizung ohne Sicherheitsgurt:

- 2.1 Obere Balgnägel auf der Rückseite ausbauen.
- 2.2 Faltenbalg nach unten ablegen
- 2.3 Sitz so weit wie möglich nach vorne neigen.
- 3 Steckverbindungen (4) zwischen Sitzpolster (1) und Rückenlehne trennen.
- 4 Hebel (2) an der linken Sitzpolsterunterseite nach links drücken, gleichzeitig Hebel für die Sitztiefeinstellung (3) nach oben drücken und Sitzpolster (4) nach vorn schieben und abnehmen.
- 5 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

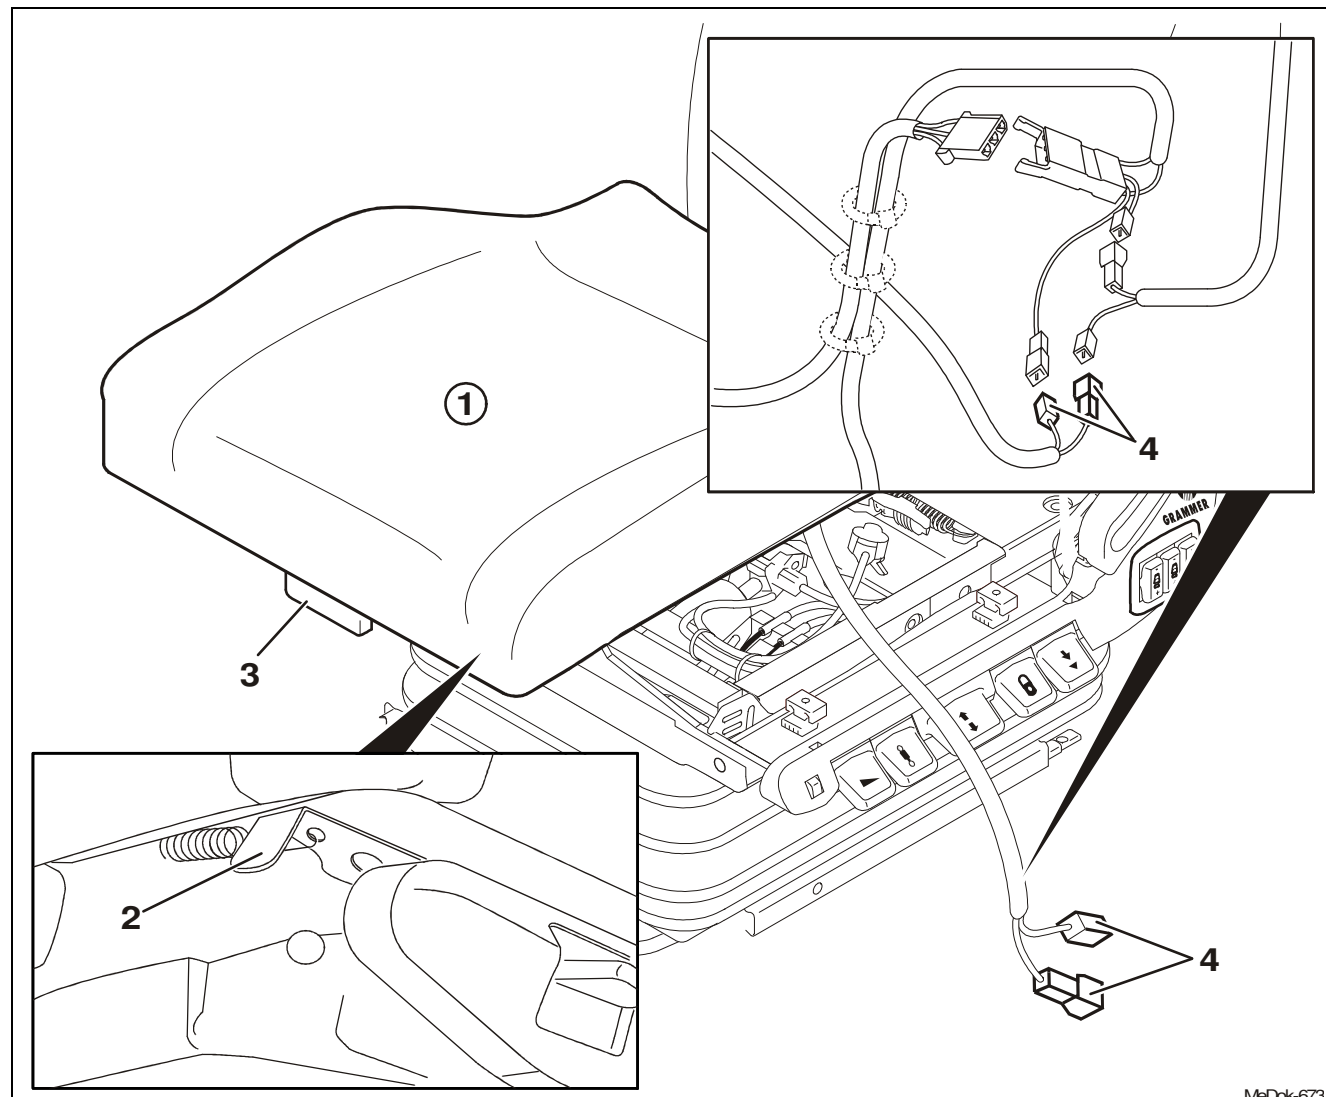

MeDok-673